


1. Nome e parti

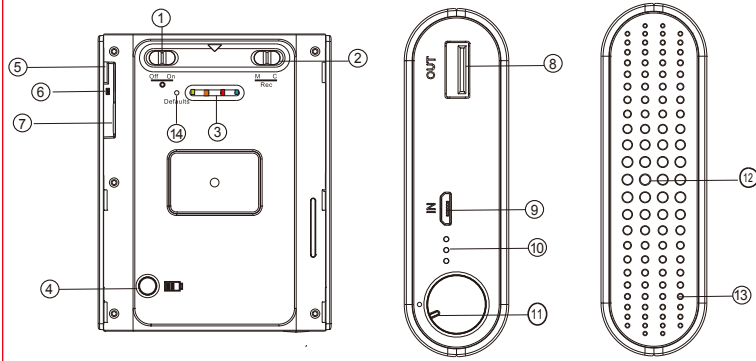

1. Wi-Fi Interruttore
2. Interruttore registrazione continua / motion detection
3. Indicatori LED
4. LED Indicatori di alimentazione
5. USB porta
6. Reset tasto
7. Slot per scheda di memoria
8. 5V Out porta
9. USB porta
10. LED Indicatori di alimentazione
11. Interruttore di alimentazione
12. Obiettivo
13. Microfono
14. Pulsante „Default“

2. Contenuto del pacco



*Nessun microfono sono disponibili per gli Stati Uniti.

1

3. Registrazione

È particolarmente indicato di formattare la scheda SD prima di utilizzarla per la prima volta.

- 3.1. Accensione (Power on): Muovete l'interruttore 11 in senso orario
- 3.2. Registrazione: 40 secondi dopo che il dispositivo è acceso, automaticamente inizia la registrazione.
- 3.2. Wi-Fi: Con il dispositivo acceso, muovete l'interruttore 1 alla posizione on, Wi-Fi sarà attivato in 40 secondi
- 3.4. Spegnimento: muovete l'interruttore 11 in senso antiorario, si può fermare la registrazione e spegnere il DVR.
- 3.5. Per ripristinare della password di default Wi-Fi: premete a lungo 14 per 4 secondi.
- 3.6. Per ripristinare tutte le impostazioni di default: premete il tasto 14 per 10 secondi.
- 3.7. Per cambiare la modalità di registrazione: Muovete l'interruttore 2 a diritto per la modalità di registrazione continua; muovete l'interruttore 2 a sinistra per la modalità Motion Detection.

4. Indicatori a LED

- LED **Blu** fisso - accensione
- LED **rosso** solido - registrazione
- LED lampeggiante **arancione** - dispositivo ricerca per la connessione Wi-Fi
- LED **Arancione** fisso - dispositivo collegato al telefono (P2P collegato)
- LED **verde** fisso - dispositivo collegato al router (IP collegato)

5. Formattare la scheda di memoria

Andate alla impostazione del programma su PV Cam Viewer App per formattare la scheda SD.

2

6. Recuperare il video materiale

Ci sono due modi per vedere i recuperati file video.

- 6.1. Utilizzate lettore della scheda di memoria per vedere il video materiale.
- 6.2. Con il dispositivo acceso e la scheda di memoria inserita, collegate il cavo USB a 5, e collegate l'altro parte al PC. Il dispositivo sarà riconosciuto dal PC come un disco esterno ed è possibile per l'utente di recuperare il video materiale.

7. Impostazione della connessione IP

Per favore fate riferimento a PV-Cam Viewer per cam IP Guida rapida.

8. Indicatore LED di alimentazione


Indicatori LED	Capacità della batteria
Tre brillante LED blu	65~100%
Due brillante LED blu	35~ 65%
Uno brillante LED blue	5% ~ 35%
Uno lampeggiante LED blu	Senza alimentazione elettrica
Tre lampeggiante LED blu	Caricabatteria del dispositivo

*Non rimuovete gli adesivi con il numero di serie.

3

PV-PB20i

Il DVR nel un Power Bank
Guida rapida

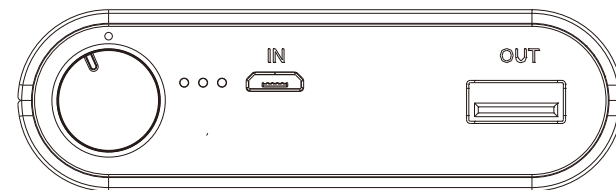

LawMate
Italia

Innovazione non si arresta mai.

V1.0